





## Mounting the valve

*NOTE: The valve is for the return flow*

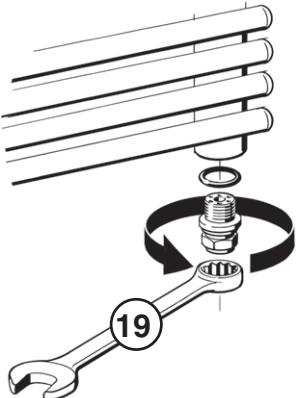


**1**

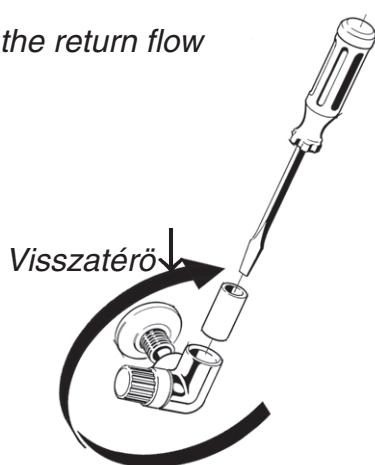


**2**

## A szelep szerelése

*Fontos: RA-URX a visszatérő ágban*

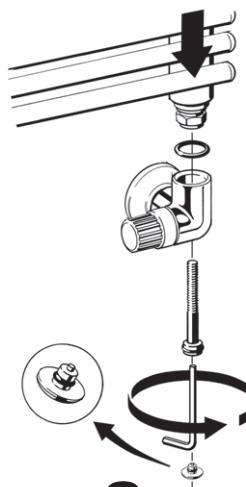




**3**

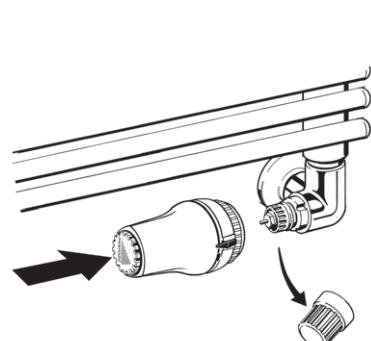

**4**



## Filling the radiator

using Danfoss drain cock adaptor

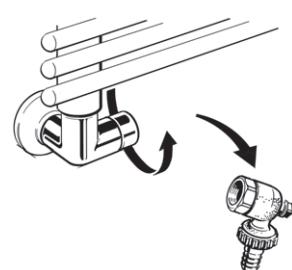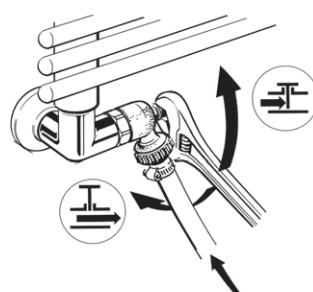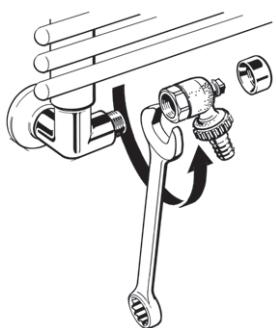



## Draining the radiator

using Danfoss drain cock adaptor

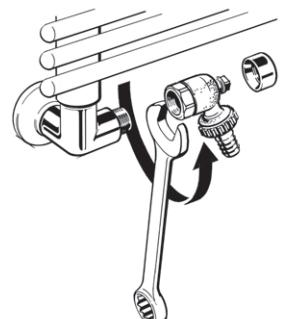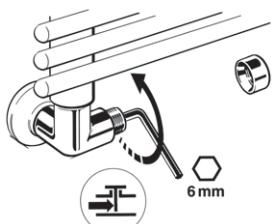


## Fűtőtest töltése

Danfoss adapterrel

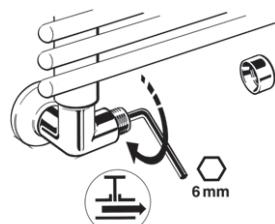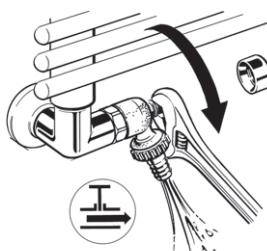


## Setting the max. flow through the valve/radiator A max. folyadékáram korlátozása az RA-URX szelepen

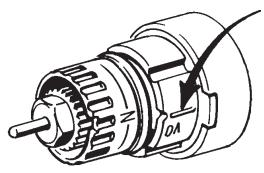

Max. flow = setting "N" = Factory setting  
For flushing and draining system

*Max. folyadékáram beállítása = "N" = gyári beállítás  
Átöblítés és töltés/ürítés esetén ezt kell állítani*

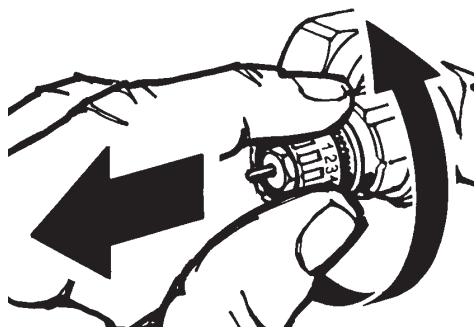

The desired flow may be set between 1 and 7 in steps of 0.5

*A kívánt vízáram beállítható 1 és 7 között közbülső osztásokkal*

